

FÖRBEREDELSE

➔ Först och främst behöver du en hel del utrustning som hänger ihop med kaklingen – se ovan. Dessutom behöver du andra vanliga verktyg som borr, såg och hammare. Till målningen behövs lasyrfärg och pensel.

✂ Det här materialet kommer du att behöva:

- Golvmosaik
- Kakelplattor inkl. fogsnöre eller fogkryss
- Porslinsvättställ
- Två väggskåp
- Väggekonsoler
- Stor väggspiegel 105 x 105 cm
- Furulimfogsivor till bänk och badkarsfront (se mått i instruktionen)
- Innertak: slätspont 16 x 70 mm och infällda spotlights

🕒 Tidsåtgången beror ju mycket på hur stora ytor det rör sig om, men utgå från att du behöver lägga ungefär en vecka.

💰 Exemplet är baserat på ett 5,5 kvm stort badrum i en 20-talsvilla. Så här mycket kostar det då:

- Kakelvägg, 16 kvm, vitt kakel 15 x 15 cm inkl. sättbruk och fog: 3 200 kr
- Golvmosaik, 5,5 kvm, i kartor om 30 x 30 cm: 5 400 kr
- Två skåp med konsol: 4 000 kr
- Vättställ i vitt porslin: 4 000 kr
- Spegel, 1 kvm: 1 000 kr
- Limfogsivor: 3 000 kr
- Undertak slätspont 16 x 95 mm, 5,5 kvm inkl. regler: 1 500 kr
- 6 infällda vita spotlights: 2 400 kr
- Elektrikerhjälp: 4 000 kr
- Beslag, lasyrfärg: 1 500 kr
- Värmegolv: 3 500 kr

🔧 Badkarsfronten i emaljplåt byts helt enkelt ut mot träskivan.

SÅ HÄR ENKELT GER

De flesta av dagens badrum är helkaklade. Jag föredrar vitt kakel, om inte annat för att kunna överleva korta inredningstrender vad gäller färg och mönster. Det är bra mycket lättare att byta trendmönster och färger på handdukarna.

Till det vita har vi ljust trä runt tvättställ och badkarsfront, och som kontrast ett gråsvart mosaikgolv. Tvättstället är en engelsk modell av vitt porslin, och badkaret är vår vanligaste modell av emaljplåt: 50 cm högt, 70 cm brett och 170 cm långt. Den befintliga plåtfronten ersätts av träskivan som hängs upp i befintliga plåtbeslag med eventuell komplettering.

Gröna växter i ett badrum med dagsljus passar bra. Om man har begränsat utrymme kan man välja en murgröna i kruka som klättrar på en rund metallbygel. För större utrymmen passar det bra med en palm i golvkruka.



Av Leif Qvist



FÖRRA GENERATIONENS BADRUM

Se här, en typisk inredning från 1970-talet med vinyltapeter, plastgolv och boardplatteremсор i taket. Badrumsskåpet är inhandlat på senare år och toalettstolen är bytt ganska nyligen. Badrummet

har en väl fungerande planlösning, men är slitet och ofräscht. Badkaret får finnas kvar eftersom det blir en rolig lekplats för småbarnsfamiljer.

DU NYTT LIV ÅT BADRUMMET





ÖKAD TRIVSEL MED SPOTLIGHTS OCH VÄRME

Undertaket har sänkts 10 cm för att vi skulle få plats med infällda fuktgodkända spotlights i värmeskyddsskåpor. Ytskiktet på spontbrädorna har målats vita. Den stora kroppspegeln (105 x 105 cm) är kontaktlimmad direkt på väggen.

Hur man kaklar väggar och golv har vi beskrivit i Bättre hem för två år sedan (finns att hämta på www.tidningenbattrehem.se). Före kaklingen fick en elektriker dra fram ledningar vid bänken för uttag för rakapparät och el tandborste med mera.

Golvet hade ett bra fall mot golvbrunnen under badkaret men innan vi målade ut tätningsskiktet inför mosaikläggningen bytte vi ut golvbrunnen.

För att få riktigt behaglig värmekomfort lade vi elvärmeslingor under mosaiken. Se instruktionerna på sidorna 76-77 i detta nummer.

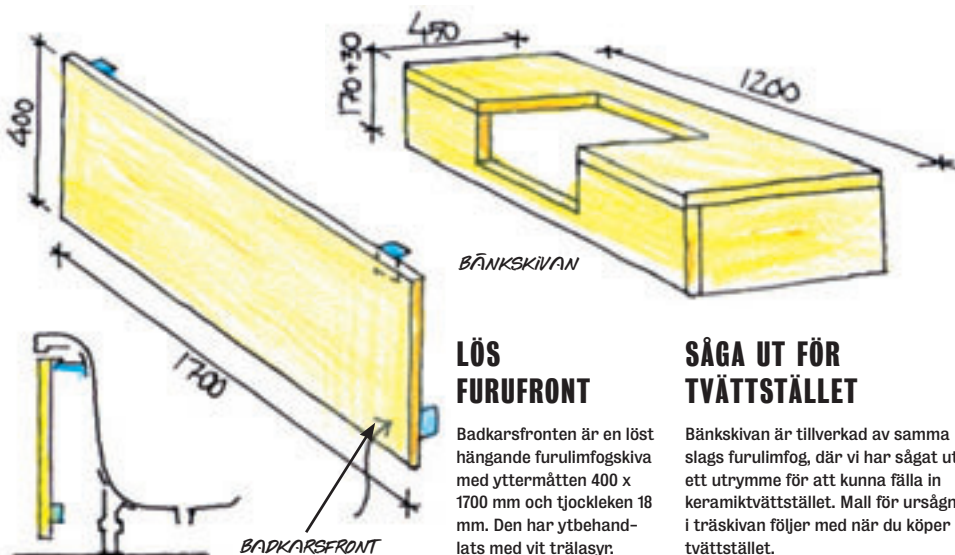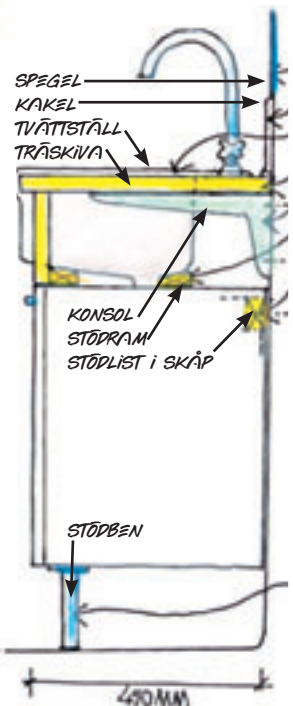

LÖS FURUFRONT


Badkarsfronten är en löst hängande furulimfogs kiva med yttermått 400 x 1700 mm och tjockleken 18 mm. Den har ytbehandlats med vit trälasyr.

SÅGA UT FÖR TVÄTTSTÄLLET

Bänkskivan är tillverkad av samma slags furulimfog, där vi har sågat ut ett utrymme för att kunna fälla in keramiktvättstället. Mall för ursågning i träskivan följer med när du köper tvättstället.

KONSTRUKTIONEN I GENOMSKÄRNING

Här ser du hur skåpmontering och väggkonsoler för tvättstället ser ut i genomskärning. Observera stödramen av furulister som vilar på underskåpet och hjälper till att bära tvättstället.

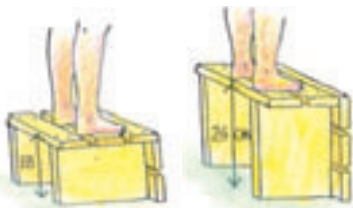

BARNPALL MED TVÅ HÖJDER

Ett tvättställ med 90 cm höjd är alldeles för högt för små barn. För att kunna tvätta sig och borsta tänderna själv krävs det en fotpall. Här gör vi en variant med två höjder, som därmed blir användbar länge.

Det här behövs:

- Hyvlad furu: rundande brädor (så kallad tralläkt), 5 st 21 x 70 mm, längd 300 mm.
- 20 st försänkt träskruv mässing längd 35 mm.
- Två st furubrädbitar 28 x 145 mm, längd 220 mm

Gör så här:

1. Såga till alla bitar och putsa kanterna.
2. Mät ut lägen för skruvhål och förborra hålen så att inte fotbräderna spricker.
3. Lägg ut bitarna och skruva ihop. Fördela mellanrummen så att avstånden mellan brädorna blir lika stora. Kontrollera med en snickarvinkel så allt blir rakt.

Linoljestykning eller paraffinolja gör att träytan tar åt sig mindre fukt.



SKAPA AVSTÄLLNINGSYTOR I TRE NIVÅER

Två hyllbord bredvid tvättstället ger dig bra avställningsytor. Hyllborden är gjorda av hyvlad furu och sammanfogas med trätappar och lim till ett stadigt stativ. Trähyllplanen är belagda med kakel.

Börja med att såga till de fyra benen och de fyra sargarna. För att bordet ska se "lätt" ut hyvias benens båda insidor så att de smalnar av från 34 mm till 22 mm nedtill. Avsmalningen börjar 45 mm från den övre kanten.

Ben och sargar fogar du samman med trätappar och lim. Ta hjälp av ett hålmarkeringsset - finns att köpa på ditt byggvaruhus - för att få osynliga sammanfogningar.

När de tre hyllplanen är tillsågade är det dags för urjackning för de två nedre hyllplanen så att de passar in mot benen. Kakelplattorna är kontaktlimmade på hyllplanen och hörnen på kakelplattorna urjackade med kakelsåg.

Den övre hyllan har fästs med möbelvinklar på sargens insida. De övriga två hyllplanen fästs med hyllskruvar; en i varje ben och därefter en skruv genom hyllskruvens hål upp i hyllplanets undersida.

Allt trä målas avslutningsvis med lasyrolja.

